

REGLAS DE ORO


1. Las correas deben estar máximo a 1.40 metros de distancia de eje a eje.
2. no instalar cielo raso (falso techo), ni membranas, películas o similares que generen aislamiento térmico debajo de las planchas.
3. Se deberá pre perforar con un diámetro mayor por 3 a 4 mm de la medida del auto perforante punta broca. Para luego proceder a colocar el auto perforante completo.
4. Instalar en sentido opuesto al viento predominante
5. Pendiente mínima: 5% y fijar únicamente en la cresta (nunca en el valle)



INSTALACIÓN CORRECTA



Iniciar con panel perfectamente alineado y escuadrado

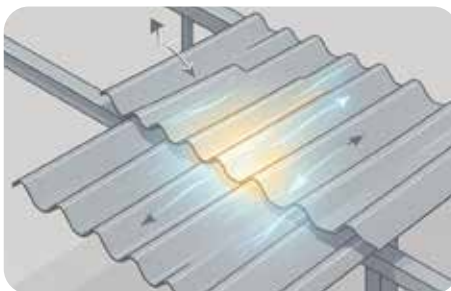


Traslape mínimo: 1 cresta (25 mm)
Zonas de viento: 2 crestas




Pre-perforar con 3-4 mm más que el tornillo



Taladro siempre a 90° respecto a la cresta

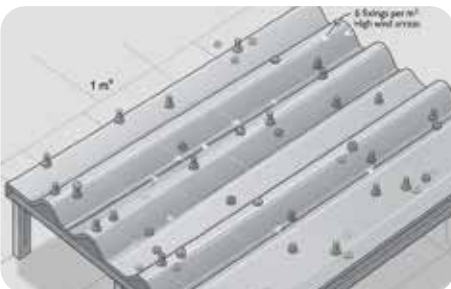

4 fijaciones/m² (6 en zonas de viento)

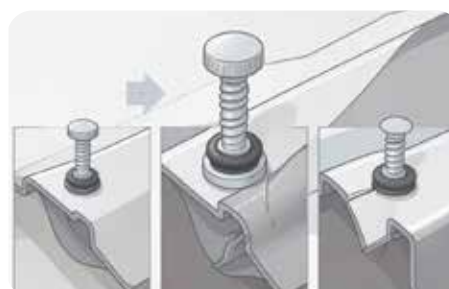

No sobre ajustar ni dejar sueltas las fijaciones



No instalar cielo raso ni materiales que generen cámara térmica (aplicar una distancia mínima de 1 metro y con libre circulación de aire)

ACCESORIOS NECESARIOS



Set de fijación completo (tornillo + arandela + tapa)



Cumbreras

Buenas Prácticas



Caminar solo con carga distribuida (tablones)



Verificar estructura nivelada y soporte adecuado



Fijar solo sobre apoyo estructural



Limpieza con agua y detergente neutro (1 vez al año)