



1. Instalar con el film protector UV hacia la cara exterior (sol)
2. Pendiente mínima 10%
3. Siempre cortar las planchas a 1.05 m de ancho para instalar. (Nunca a 2.10 m)
4. Dar mantenimiento a la plancha, canales de arranque y terminación al menos una vez al año
5. Para una correcta instalación, evita perforar la plancha de policarbonato y hazlo solo si es indispensable.


RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

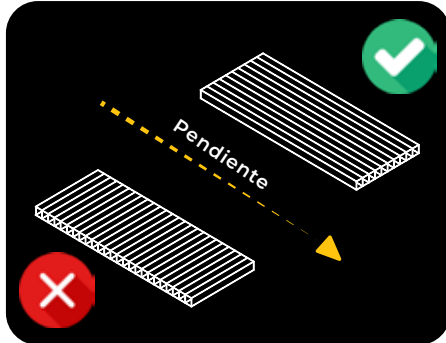


■ Instalar las láminas con los alveolos en la dirección de la pendiente de la cubierta.
Pendiente mínima 10%

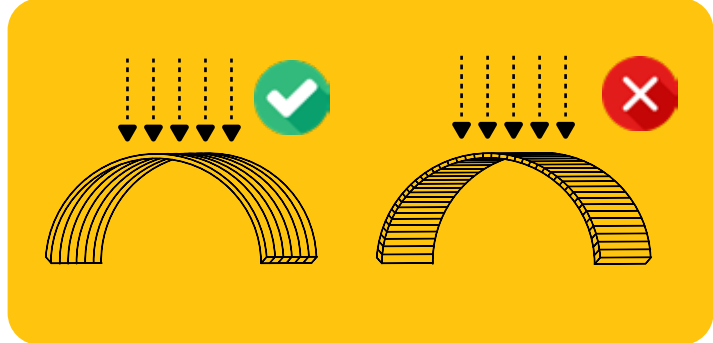


■ Curvar la lámina en la dirección de los alveolos

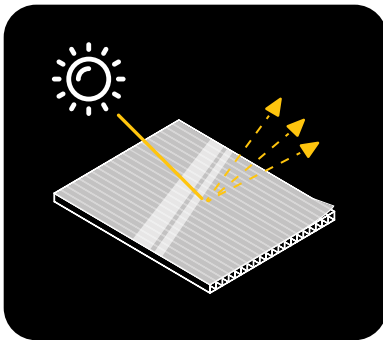


■ **Instalar con film protector UV hacia la cara exterior.**
Esto es fundamental para la durabilidad y garantía.

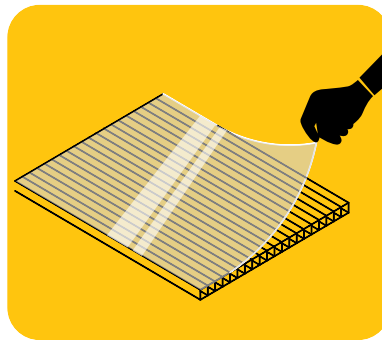


■ Quitar el film de protección una vez que se instale la lámina o será imposible retirarlo cuando lleve más de 7 días sobre la cubierta.

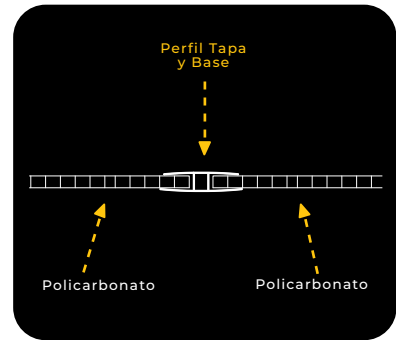


■ **Para la unión entre planchas. Siempre se debe cortar el policarbonato cada 1.05 m y unir con el conector Tapa y Base.**

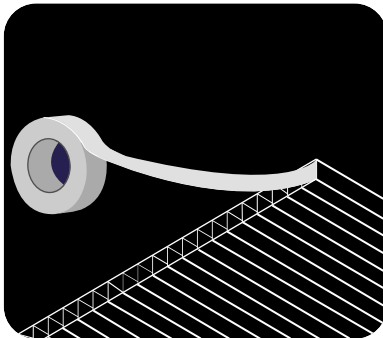



■ Utilizar cinta sólida para sellar los alveolos en la parte superior de la plancha, para evitar la entrada de polvo

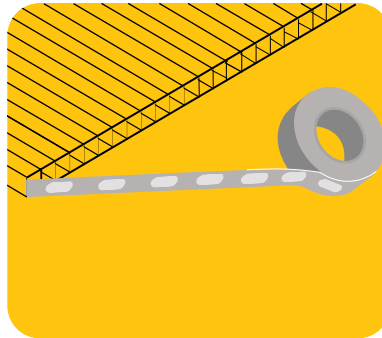

■ Utilizar cinta perforada para sellar los alveolos en la parte inferior de la plancha, la cual permite la salida de la condensación acumulada.

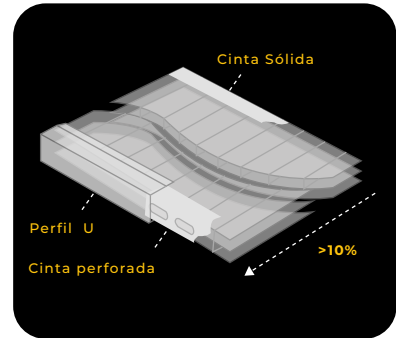

■ Siempre utilizar como remate de terminación perfil U sobre las cintas sellantes de los alveolos superiores e inferiores.

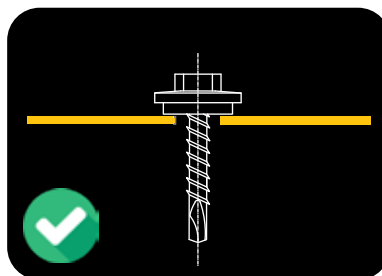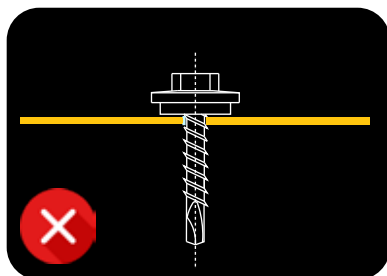

■ **Dar mantenimiento a la plancha y canales de arranque y terminación al menos 1 vez al año. (limpieza con agua)**

Debido a que el policarbonato es un material de alta dilatación térmica, se recomienda que la perforación que se realiza para poder fijar el producto sea de un diámetro mayor al de la fijación seleccionada, esto con el fin de permitir el movimiento sin dañar la plancha por efecto cortante del tornillo.

ACCESORIOS

- Utilizar los accesorios recomendados para una buena instalación.
- Utilizar silicona neutro como sellador para las láminas.
- No utilizar silicones acéticos.

