



REGLAS DE ORO

1. Pre-perforar con 2 mm superior del diámetro del tornillo
2. Máxima distancia entre correas: un metro.
3. Debe tener una pendiente mínima de 10% para un correcto funcionamiento
4. Dejar ventilación entre el cielorraso y la cubierta, espacio mínimo: 1 metro.

Se debe perforar la plancha con un diámetro 2 mm superior al del perno para permitir la dilatación normal. Para la correcta instalación las correas deben estar instaladas máximo a 1.00 metros de separación entre ejes


TEJA ESPAÑOLA



Accesorios para la Instalación



¿Cómo instalar?

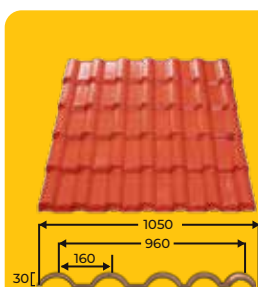

Características
Ancho: 1050 mm
Ancho útil: 960 mm
Espesor: 2.5 mm
Largo: 4.16 m, 5.25 m y 6.13 m
Distancia máxima entre correas: 1 metro
 Fácil traslape longitudinal y horizontal

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Aislamiento Térmico y Acústico.**
- Protección contra rayos UV**
- Ahorro en tiempo de instalación**
- Ecológico y Reciclable**
- Ideal para cualquier tipo de clima**
- Alta resistencia al impacto**
- Resistente a la corrosión, ambientales, ácidos y alcalinos.**